

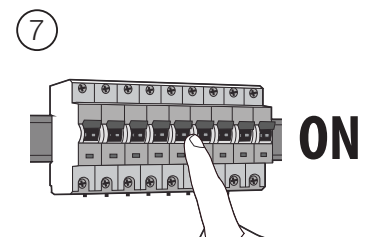


INSTRUCTION SHEET

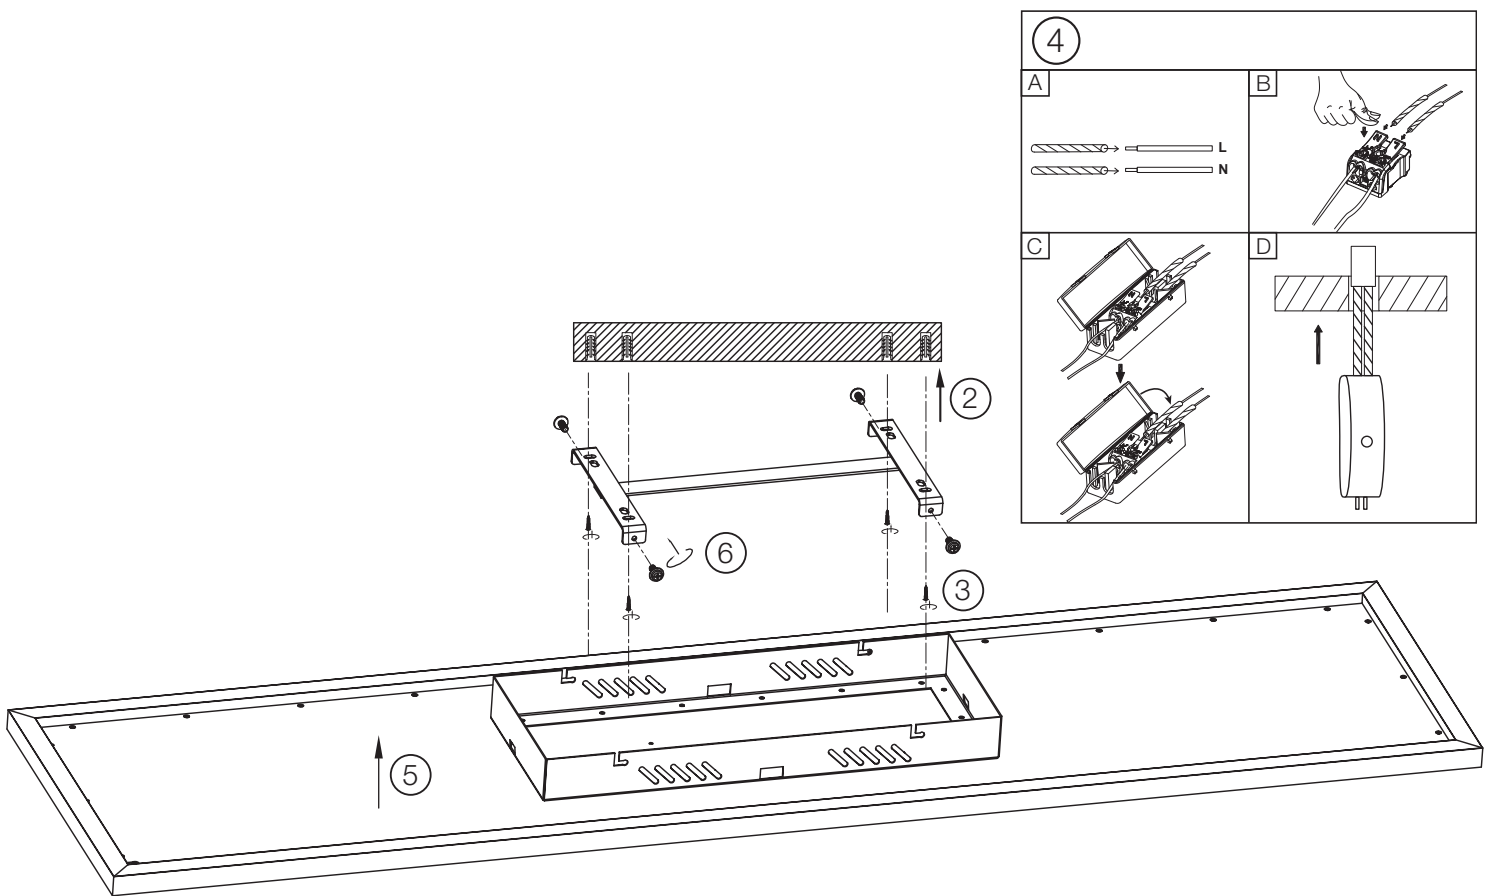

LAURICE


G99567...

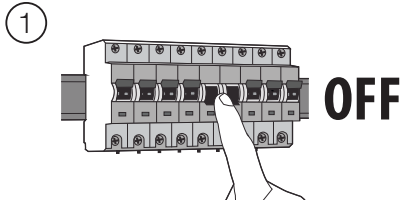


LAURICE

G99567...


- DE:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
EN: This product includes a light of the energy efficiency class E.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
ES: Este producto contiene una bombilla de clase de eficiencia E.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
PL: Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E.
PT: Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe E.
NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

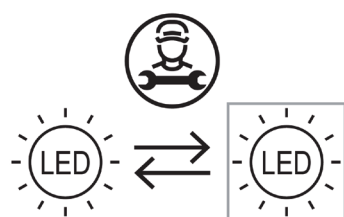

- DE:** Die Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The light should be replaced by a qualified person.
FR: La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
ES: La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.
IT: La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
PL: Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
PT: A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
NL: De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

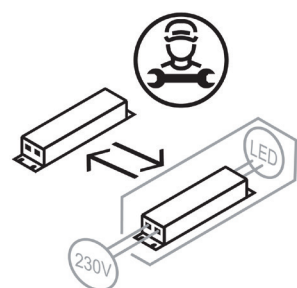

- DE:** Das separate Betriebsgerät ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The separate control gear should be replaced by a qualified person.
FR: L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
ES: El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
IT: Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
PL: Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
PT: O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
NL: De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

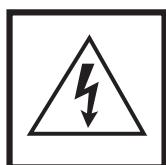

Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! **احترس من حدوث صدمة كهربائية!**
 Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk støt! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnostvo zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentje, pericol de electrocutare! Warning! Risk for elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk støt!

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

LAURICE

G99567...

DE: Hiermit erklärt die Brilliant AG, dass der Funkanlagentyp Laurice G99567/05 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse angefordert werden: www.brilliant-ag.com

EN: Hereby, Brilliant AG declares that the radio equipment type Laurice G99567/05 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full EU declaration of conformity can be requested at the following internet address: www.brilliant-ag.com

FR: Le soussigné, Brilliant AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Laurice G99567/05 est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE complète peut être demandée à l'adresse internet suivante: www.brilliant-ag.com

NL: Hierbij verklaar ik, Brilliant AG, dat het type radioapparaat Laurice G99567/05 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden aangevraagd op het volgende internetadres: www.brilliant-ag.com

ES: Por la presente, Brilliant AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Laurice G99567/05 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. La Declaración de Conformidad completa de la UE puede obtenerse en la siguiente dirección de Internet: www.brilliant-ag.com

IT: Il fabbricante, Brilliant AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Laurice G99567/05 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità completa dell'UE può essere richiesta al seguente indirizzo Internet: www.brilliant-ag.com

BG: С настоящото Brilliant AG декларира, че този тип радиосъоръжение Laurice G99567/05 в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълната ЕС декларация за съответствие може да бъде поискана от следния интернет адрес: www.brilliant-ag.com

CZ: Tímto Brilliant AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Laurice G99567/05 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě lze vyžádat na následující internetové adrese: www.brilliant-ag.com

DK: Hermed erklærer Brilliant AG, at radioudstyrstypen Laurice G99567/05 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres fra følgende internetadresse: www.brilliant-ag.com

EE: Käesolevaga deklareerib Brilliant AG, et käesolev raadioseadme tüüp Laurice G99567/05 vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele. ELi täielikku vastavusdeklaratsiooni saab küsida järgmisel Interneti-aadressil: www.brilliant-ag.com

GR: Με την παρούσα ο/η Brilliant AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Laurice G99567/05 πληροί την οδηγία 2014/53/EU. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ από την ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.brilliant-ag.com

HR: Brilliant AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Laurice G99567/05 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletnu EU izjavu o sukladnosti možete zatražiti sa sljedeće internetske adrese: www.brilliant-ag.com

LV: Ar šo Brilliant AG deklarē, ka radioiekārta Laurice G99567/05 atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilnīgu ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt no šādas interneta adrese: www.brilliant-ag.com

LT: Aš, Brilliant AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Laurice G99567/05 atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Išsamią ES atitikties deklaraciją galima paprašyti šiuo interneto adresu: www.brilliant-ag.com

HU: Brilliant AG igazolja, hogy a Laurice G99567/05 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő internetes címen lehet kérni: www.brilliant-ag.com

MT: B'dan, Brilliant AG, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Laurice G99567/05 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/EU. Id-dikjarazzjoni sfiha ta 'konformità tal-UE tista' tintalab mill-indirizz tal-Internet li ġej: www.brilliant-ag.com

PL: Brilliant AG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Laurice G99567/05 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełną deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem internetowym: www.brilliant-ag.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) Brilliant AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Laurice G99567/05 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. A declaração de conformidade UE completa pode ser solicitada no seguinte endereço de internet: www.brilliant-ag.com

RO: Prin prezenta, Brilliant AG declară că tipul de echipamente radio Laurice G99567/05 este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Declarația UE completă de conformitate poate fi solicitată de la următoarea adresă de internet: www.brilliant-ag.com

SK: Brilliant AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Laurice G99567/05 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je možné vyžiadať na nasledujúcej internetovej adrese: www.brilliant-ag.com

SI: Brilliant AG potrjuje, da je tip radijske opreme Laurice G99567/05 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Popolno izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslednjem internetnem naslovu: www.brilliant-ag.com

FI: Brilliant AG vakuuttaa, että radiolaitetyypin Laurice G99567/05 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta Internet-osoitteesta: www.brilliant-ag.com

SE: Härmed försäkrar Brilliant AG att denna typ av radioutrustning Laurice G99567/05 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras från följande internetadress: www.brilliant-ag.com

Frequency range:

2450 MHz

Transmitted power:


-12.22dBm EIRP

Operational temperature range device:

0 ~ 40 degree Celsius

REMOTE CONTROL

98799/05

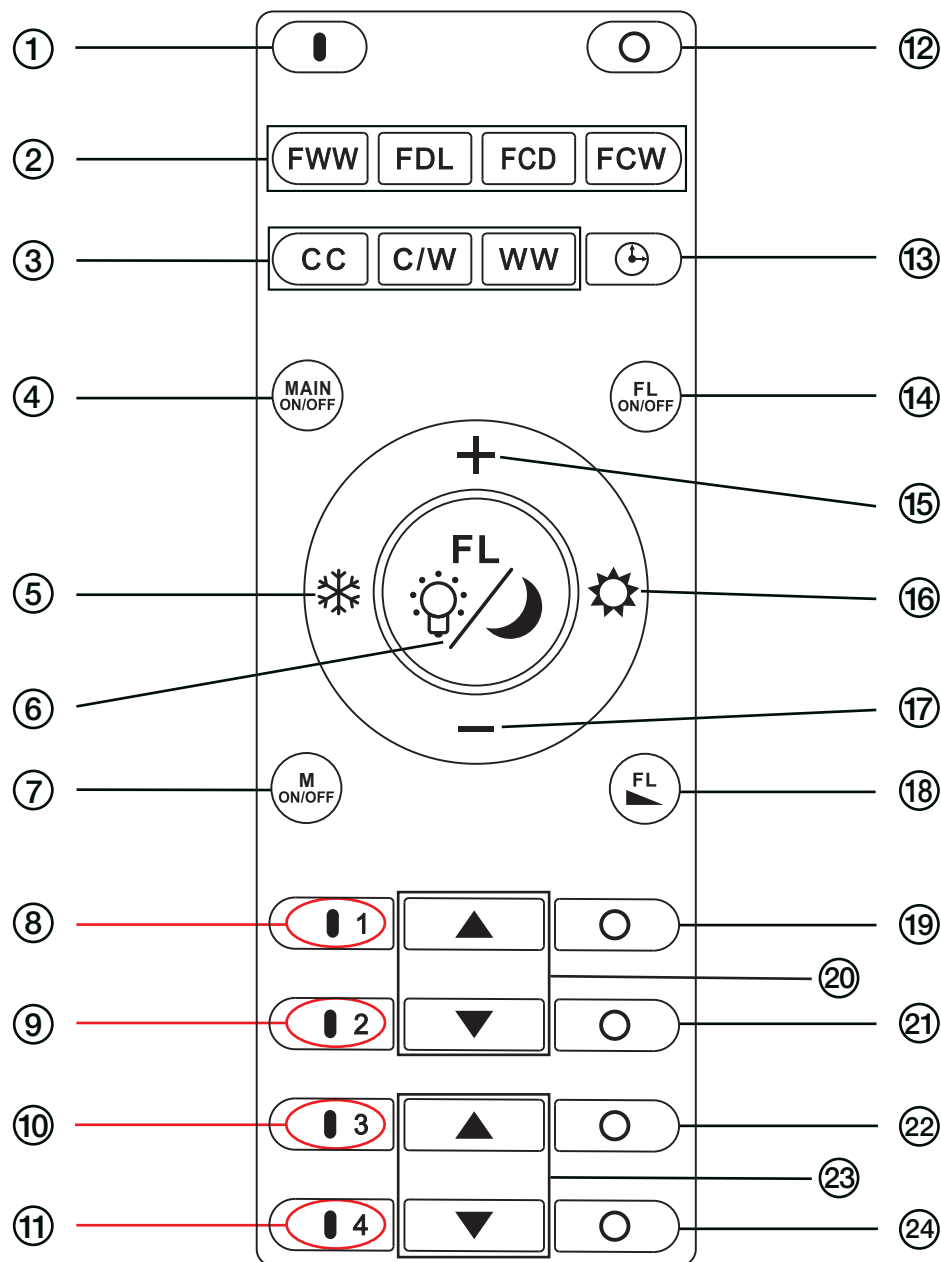

DE Schnellstart: Halten Sie eine dieser Tasten gedrückt, während Sie die Lampe zum ersten Mal einschalten, um die Fernbedienung mit der Lampe zu verbinden.

Siehe: „Fernbedienung zuweisen“

GB Quick Start: Keep one of these buttons pushed while turning the lamp on for the first time to connect the remote control with the lamp.

See: „Assign the remote control“

FR Démarrage rapide: maintenez l'une de ces touches appuyée la première fois que vous allumez la lampe pour connecter la télécommande à la lampe.

Voir: „Affecter la télécommande“

IT Avvio veloce: alla prima accensione, mantenere premuto uno di questi pulsanti per connettere il telecomando alla lampada.

Vedere: „Assegnazione telecomando“

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

DE FERNBEDIENUNG

- | | |
|--|---|
| ① Ein | ⑭ Framelight ein/aus |
| ② Schnellwahltaste Framelight
FWW: warmweiß
FDL: neutralweiß
FCD: Tageslicht
FCW: kaltweiß | ⑮ Helligkeit erhöhen |
| ③ Schnellwahltaste Hauptlicht
CC: kaltweiß
C/W: neutralweiß
WW: warmweiß | ⑯ Lichtfarbe zu warmweiß verändern |
| ④ Hauptlicht ein/aus | ⑰ Helligkeit verringern |
| ⑤ Lichtfarbe zu kaltweiß verändern | ⑱ Helligkeit des Framelight in 4 Stufen verringern (75%-50%-25%-10%) |
| ⑥ Framelight Nachtlcht-Modus an/aus | ⑲ Gruppe 1 Aus |
| ⑦ Speicherfunktion ein/aus | ⑳ Kombinierte Lichtfarbe von Hauptlicht und Framelight
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC |
| ⑧ Gruppe 1 Ein/Verbinden | ㉑ Gruppe 2 Aus |
| ⑨ Gruppe 2 Ein/Verbinden | ㉒ Gruppe 3 Aus |
| ⑩ Gruppe 3 Ein/Verbinden | ㉓ Helligkeit der kombinierten Lichtfarbe des Hauptlichts und Framelight zusammen in 4 Stufen verringern |
| ⑪ Gruppe 4 Ein/Verbinden | ㉔ Gruppe 4 Aus |
| ⑫ Aus | |
| ⑬ Timer-Funktion aktivieren. Leuchte schaltet sich nach 15 Minuten aus. | |

GB REMOTE CONTROL

- | | |
|--|--|
| ① On | ⑬ Setup timer. The lamp will turn off after 15 minutes |
| ② Fast choice button Framelight
FWW: warm white
FDL: neutral white
FCD: daylight
FCW: cold white | ⑭ Framelight on/off |
| ③ Fast choice button main light
CC: cold white
C/W: neutral white
WW: warm white | ⑮ increase brightness |
| ④ Main light on/off | ⑯ turn the light colour to warm white |
| ⑤ turn the light colour to cold white | ⑰ decrease brightness |
| ⑥ Framelight night light mode on/off | ⑱ Decrease brightness of Framelight down in 4 steps (75%-50%-25%-10%) |
| ⑦ Memory function on/off | ⑲ Group 1 off |
| ⑧ Group 1 on/connect | ㉑ Combined light colour of main light and Framelight
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC |
| ⑨ Group 2 on/connect | ㉒ Group 2 off |
| ⑩ Group 3 on/connect | ㉓ Group 3 off |
| ⑪ Group 4 on/connect | ㉔ Decrease the brightness of the combined light colour of the main light and Framelight together down in 4 steps |
| ⑫ Off | ㉔ Group 4 off |

FR CONTRÔLE À DISTANCE


- | | |
|--|---|
| ① Allumer | ⑬ Activer la fonction de minuterie. La lampe s'éteint après 15 minutes. |
| ② Touche de sélection rapide Framelight
FWW : blanc chaud
FDL : blanc neutre
FCD : lumière du jour
FCW : blanc froid | ⑭ Allumer/éteindre le Framelight |
| ③ Touche de sélection rapide de lumière principale
CC : blanc froid
C/W : blanc neutre
WW : blanc chaud | ⑮ Augmenter la luminosité |
| ④ Allumer/éteindre la lumière principale | ⑯ Changer la couleur de la lumière en blanc chaud |
| ⑤ Changer la couleur de la lumière en blanc froid | ⑰ Diminuer la luminosité |
| ⑥ Activer/désactiver le mode d'éclairage de nuit du Framelight | ⑱ Réduire la luminosité du Framelight en 4 étapes (75%-50%-25%-10%) |
| ⑦ Activer/désactiver la fonction de mémorisation | ⑲ Éteindre groupe 1 |
| ⑧ Allumer/connecter groupe 1 | ㉑ Couleur de lumière combinée de l'éclairage principal et du Framelight.
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC |
| ⑨ Allumer/connecter groupe 2 | ㉒ Éteindre groupe 2 |
| ⑩ Allumer/connecter groupe 3 | ㉓ Éteindre groupe 3 |
| ⑪ Allumer/connecter groupe 4 | ㉔ Réduire la luminosité de la couleur de la lumière combinée de la lumière principale et du Framelight ensemble en 4 étapes |
| ⑫ Éteindre | ㉔ Éteindre groupe 4 |

IT TELECOMANDO

- | | |
|---|--|
| ① On | ⑬ Attivare la funzione timer. La luce si spegne dopo 15 minuti. |
| ② Tasto di selezione rapida Framelight
FWW: bianco caldo
FDL: bianco neutro
FCD: luce del giorno
FCW: bianco freddo | ⑭ Framelight on/off |
| ③ Pulsante di selezione rapida Luce principale
CC: bianco freddo
C/W: bianco neutro
WW: bianco caldo | ⑮ Aumentare la luminosità |
| ④ Luce principale on/off | ⑯ Cambiare il colore della luce in bianco caldo |
| ⑤ Cambiare il colore della luce in bianco freddo | ⑰ Ridurre la luminosità |
| ⑥ Modalità di luce notturna Framelight on/off | ⑱ Ridurre la luminosità di Framelight in 4 passaggi (75%-50%-25%-10%) |
| ⑦ Funzione di memoria on/off | ⑲ Gruppo 1 Off |
| ⑧ Gruppo 1 On/Collegare | ㉑ Colore combinato della luce principale e del Framelight
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC |
| ⑨ Gruppo 2 On/Collegare | ㉒ Gruppo 2 Off |
| ⑩ Gruppo 3 On/Collegare | ㉓ Gruppo 3 Off |
| ⑪ Gruppo 4 On/Collegare | ㉔ Ridurre la luminosità di colore combinato della luce principale e Framelight insieme in 4 passaggi |
| ⑫ Off | ㉔ Gruppo 4 Off |

REMOTE CONTROL

98799/05

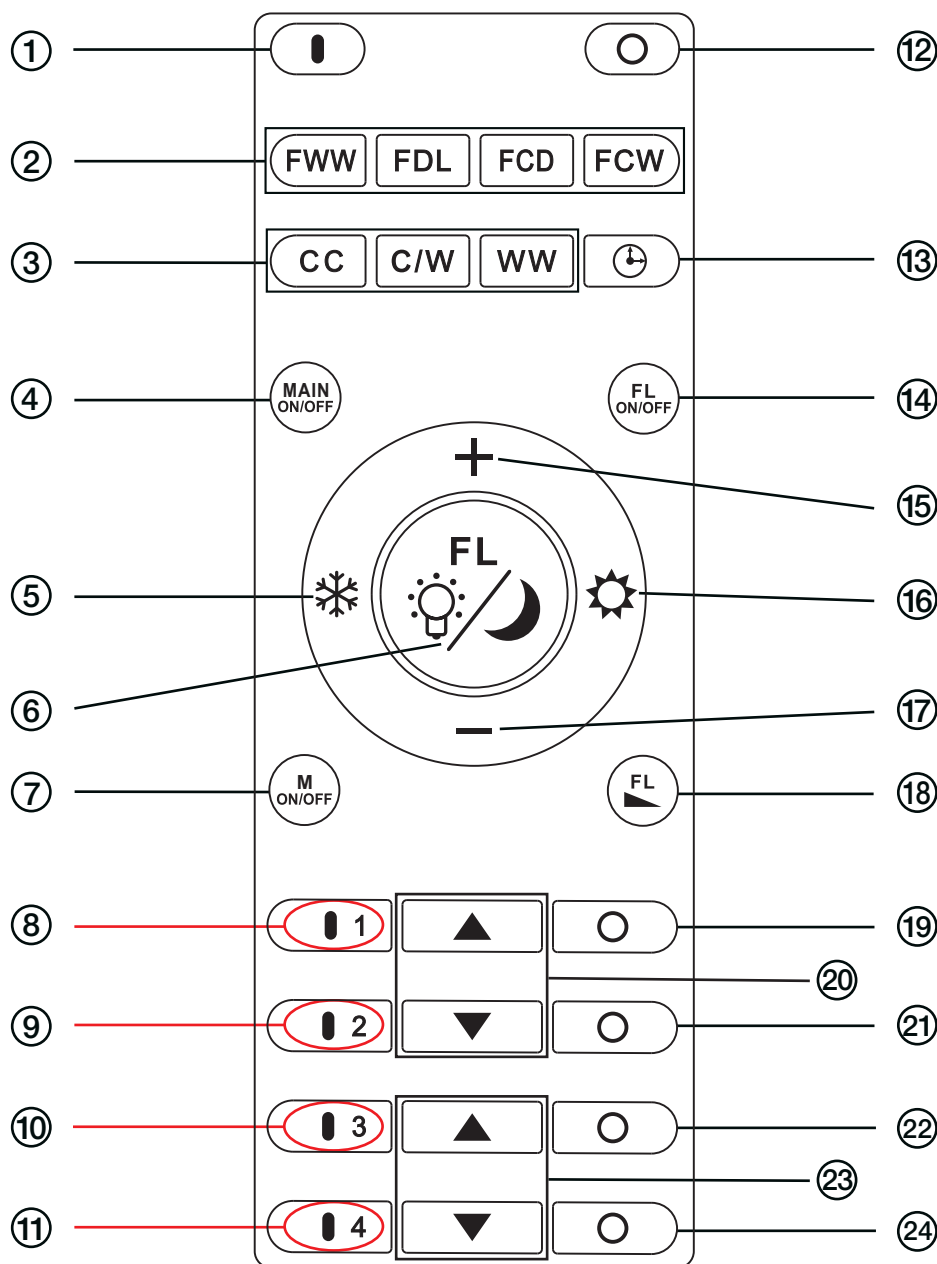

ES Mantenga pulsado uno de estos botones mientras que encienda la lámpara por primera vez a fin de que el mando se sintonice con la lámpara.

Ver: "Asignar mando a distancia"

PT Mantenha apertado um destas chaves enquanto acenda ela lâmpada pela primeira vez em ordem para controle é sintonizado com o abajur.

Ver: „Associar um controlo remoto“

PL Proszę przytrzymać dłużej jeden z przycisków podczas pierwszej instalacji urządzenia, tak aby sparować pilot z lampą.

Patrz „Przyporządkuj pilot”

NL **Quick Start:** houd 1 van de knoppen ingedrukt terwijl u de lamp voor de eerste keer inschakelt, om de afstandsbediening met de lamp te verbinden.

Zie: „Afstandsbediening toewijzen“

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

ES MANDO A DISTANCIA

- ① Encendido
- ② Tecla de selección rápida Framelight
FWW: blanco cálido
FDL: blanco neutro
FCD: luz del día
FCW: blanco frío.
- ③ Botón de selección rápida Luz principal
CC: blanco frío
C/W: blanco neutro
WW: blanco cálido
- ④ Encendido y apagado de la luz principal
- ⑤ Cambiar el color de la luz a blanco frío
- ⑥ Modo de luz nocturna Framelight encendido/apagado
- ⑦ Activación/desactivación de la función de memoria
- ⑧ Grupo 1 Encendido/Conectado
- ⑨ Grupo 2 Encendido/Conectado
- ⑩ Grupo 3 Encendido/Conectado
- ⑪ Grupo 4 Encendido/Conectado
- ⑫ Apagado
- ⑬ Activar la función de temporizador. La lámpara se apaga después de 15 minutos.
- ⑭ Luz de marco encendida/apagada
- ⑮ Aumentar la luminosidad
- ⑯ Cambiar el color de la luz a blanco cálido
- ⑰ Disminuir el brillo
- ⑱ Reduce el brillo de Framelight en 4 pasos (75%-50%-25%-10%)
- ⑲ Grupo 1 apagado
- ⑳ Color de luz combinada de luz principal y Framelight
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC
- ㉑ Grupo 2 apagado
- ㉒ Grupo 3 apagado
- ㉓ Reducir el brillo del color de la luz combinada de la luz principal y el Framelight conjuntamente en 4 pasos
- ㉔ Grupo 4 apagado

PT CONTROLO REMOTO

- ① Ligado
- ② Botão de atalho framelight
Fww: branco morno
FDL: branco neutro
FCD: luy do dia
FCW: branco fresco
- ③ Botão de selecção rápida da lâmpada principal
CC: branco fresco
C/W: branco neutro
WW: branco morno
- ④ Ligar/desligar luz principal
- ⑤ Mudar cor da luz para branco fresco
- ⑥ Ligar/desligar modo noturno do framelight
- ⑦ Ligar/desligar função de memória
- ⑧ Ligar grupo 1
- ⑨ Ligar grupo 2
- ⑩ Ligar grupo 3
- ⑪ Ligar grupo 4
- ⑫ Desligado
- ⑬ função do temporizador. A lâmpada desliga-se após 15 minutos.
- ⑭ Ligar/desligar framelight
- ⑮ Aumentar brilho
- ⑯ Mudar cor da luz para branco morno
- ⑰ Diminuir Brilho
- ⑱ Diminuir brilho do framelight a 4 níveis (75%-50%-25%-10%)
- ⑲ Grupo 1 desligado
- ⑳ Combinação da cor da luz principal do framelight
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC
- ㉑ Grupo 2 desligado
- ㉒ Grupo 3 desligado
- ㉓ Reduzir o brilho da combinação da cor da luz principal e da Framelight a 4 níveis
- ㉔ Grupo 4 desligado

PL PILOT

- ① wł.
- ② przycisk szybkiego wybierania framelight
FWW: ciepła biel
FDL: biel naturalna
FCD: Światło dzienne
FCW: zimna biel
- ③ przycisk szybkiego wybierania światła głównego
CC: zimna biel
C/W: biel naturalna
WW: ciepła biel
- ④ światło główne wł./wył.
- ⑤ zmiana barwy światła na zimną biel framelight, tryb światła nocnego, wł./wył.
- ⑦ funkcja zapisywania wł./wył.
- ⑧ grupa 1 wł./podłączanie
- ⑨ grupa 2 wł./podłączanie
- ⑩ grupa 3 wł./podłączanie
- ⑪ grupa 4 wł./podłączanie
- ⑫ wył.
- ⑬ Aktywować funkcję timera. Światło wyłączy się po 15 minutach.
- ⑭ framelight wł./wył.
- ⑮ zwiększanie jasności
- ⑯ zmiana barwy światła na ciepłą biel
- ⑰ zmniejszanie jasności
- ⑱ zmniejszanie jasności framelight w 4-stopniowej skali (75%-50%-25%-10%)
- ⑲ Grupa 1 wł.
- ⑳ Kombinowana barwa światła dla światła głównego i światła głównego:
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC
- ㉑ Grupa 2 wł.
- ㉒ Grupa 3 wł.
- ㉓ zmniejszanie jasności kombinowanej barwy światła głównego razem z framelight w 4-stopniowej skali
- ㉔ Grupa 4 wł.

NL AFSTANDSBEDIENING

- ① Aan
- ② Snelkiestoets framelight
FWW: warm wit
FDL: neutraal wit
FCD: daglicht
FCW: koud wit
- ③ Snelkiestoets hoofdlicht
CC: koud wit
C/W: neutraal wit
WW: warm wit
- ④ Hoofdlicht aan/uit
- ⑤ Lichtwarmte veranderen naar koud wit
- ⑥ Framelight nachlichtmodus aan/uit
- ⑦ Geheugenfunctie aan/uit
- ⑧ Groep 1 aan/verbinden
- ⑨ Groep 2 aan/verbinden
- ⑩ Groep 3 aan/verbinden
- ⑪ Groep 4 aan/verbinden
- ⑫ Uit
- ⑬ Timerfunctie activeren. De lamp wordt na 15 minuten uitgeschakeld
- ⑭ Framelight aan/uit
- ⑮ Helderheid verhogen
- ⑯ Lichtwarmte veranderen naar warm wit
- ⑰ Helderheid verminderen
- ⑱ Helderheid van het framelight in 4 niveaus verminderen (75%-50%-25%-10%)
- ⑲ Groep 1 uit
- ⑳ Gecombineerde lichtkleur en framelight
- FWW+WW
- FCD+C/W
- FCW+CC
- ㉑ Groep 2 uit
- ㉒ Groep 3 uit
- ㉓ Helderheid van de gecombineerde lichtkleur van het hoofdlicht en framelight samen in 4 niveaus verlagen
- ㉔ Groep 4 uit

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

DE

Vor der erstmaligen Verwendung der Fernbedienung, müssen Sie die Leuchte evtl. einer Fernbedienung zuweisen. Bitte befolgen Sie dazu die folgenden Schritte.

Fernbedienung zuweisen:

1. Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein.
 2. Innerhalb 2 Sekunden die „Ein“-Taste („I“) der gewünschten Verbindungstaste drücken, bis die Leuchte aufblinkt. Das Blinken signalisiert die erfolgreiche Zuweisung der Leuchte.
- Um mehrere Leuchten einer Gruppe zuzuweisen, wiederholen Sie die zuvor genannten Schritte, bis Sie alle Leuchten zugewiesen haben. Wenn Sie mehrere Leuchten einer Gruppe zugewiesen haben, werden diese immer synchron geschaltet. Die Leuchten können dann nicht mehr einzeln gesteuert werden (z.B. Dimmen, Lichtfarbe ändern, Ein/Aus).

Zuordnung aufheben / Leuchte zurücksetzen:

1. Trennen Sie die Leuchte ca. 10 Sekunden über den Wandschalter von der Stromversorgung.
2. Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter erneut ein.

3. Drücken sie den Knopf der zugeordneten Gruppe 5 mal hintereinander.

4. Die Leuchte wurde erfolgreich aus der Gruppe zurückgesetzt. Die Leuchte kann jetzt erneut einer Fernbedienung oder Gruppe entsprechend der oben beschriebenen Schritte zugewiesen werden. Um weitere Leuchten aus einer Gruppe zu entfernen, wiederholen Sie bitte die zuvor genannten Schritte ebenfalls für die entsprechenden Leuchten.

Einschaltknopf/Ausschaltknopf:

Durch Betätigen der Einschaltknopf/Ausschaltknopf Taste werden alle einer Fernbedienung zugewiesenen Leuchten ein- bzw. ausgeschaltet.

Gleichzeitige Steuerung aller einer Fernbedienung zugewiesenen Leuchten:

Wenn Sie alle einer Fernbedienung zugewiesenen Leuchten gleichzeitig einstellen wollen (z.B. Lichtfarbe einstellen), müssen Sie zunächst alle Leuchten über die Taste Ausschaltknopf ausschalten und sie dann über die Taste Einschaltknopf wieder einschalten. Jetzt reagieren alle Leuchten gleichzeitig auf Ihre Eingaben.

Die Leuchten können in einem Radius von bis zu 20m mit der Fernbedienung gesteuert werden. Die Reichweite kann jedoch z.B. durch Wände oder andere Störfaktoren beeinträchtigt werden. Sollte sich die Reichweite der Fernbedienung verringern, überprüfen Sie bitte die Batterien (2x AAA, 1,5V) und wechseln diese ggf. aus.

Speicherfunktion des Wandschalters mit der Fernbedienung aktivieren:

Die Taste 7 der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Leuchte blinkt, um anzuzeigen, dass beim Wiedereinschalten der Leuchte über den Wandschalter der letzte über die Fernbedienung eingestellte Zustand wieder hergestellt wird.

Speicherfunktion des Wandschalters mit der Fernbedienung deaktivieren:

Wenn die Taste 7 der Fernbedienung nochmals mindestens 3 Sekunden gedrückt gehalten wird, blinkt die Leuchte, um anzuzeigen, dass die Speicherfunktion des Wandschalters deaktiviert wurde.

GB

Prior to first use of the remote control, you must assign the light to the remote control. Please perform the following steps.

Assign the remote control:

1. Turn on the light at the switch on the wall
2. You have 2 seconds to press the “On” button (“I”) on the desired shortcut key. Press this button until the light flashes. Flashing indicates successful assignment of the light. To assign several lights to one group, repeat the previous steps until you have assigned all of the lights. Once you have assigned several lights to one group, these lights will always operate synchronously. The

lights can no longer be controlled individually (e.g. for dimming, changing colour, on/off).

Undo assignment / reset light:

1. Disconnect the light from the power supply at the switch on the wall for approx. 10 seconds.
2. Turn the light back on at the switch on the wall.
3. Press the button of the linked group 5 times repeatedly.
4. The light has successfully reset from the previous linked group. The light can now be reassigned to a remote control or group by following the steps outlined above. To remove several lights from a group, please repeat the previous steps for

each light.

Master ON/OFF:

Pressing the Master ON/OFF button will either switch on or switch off all of the lights allocated to a remote control.

Simultaneous control of all lights assigned to a remote control:

If you want to simultaneously configure all lights assigned to a remote control (e.g. setting the colour), first switch off all of the lights with the “Master OFF” button and then switch them back on with the “Master ON” button. All of the lights will now respond to your input. The lights can be controlled within

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

a radius of up to 20m of the remote control. However, the range may be affected by walls or other interference factors. If the range of the remote control decreases, please check the batteries (2x AAA, 1.5v) and replace them if necessary.

Activating the memory function of the wall switch with the remote control:

Press and hold down the button 7 on the remote control for at

least 3 seconds. The light flashes to indicate that the last status set via the remote control will be restored when the light is switched on again via the wall switch.

Deactivating the memory function of the wall switch with the remote control:

When the button 7 of the remote control is pressed and held down again for at least 3 seconds, the light blinks to indicate that

the memory function of the wall switch has been deactivated.

FR

Avant la première utilisation de la télécommande, vous devez, le cas échéant, affecter la lampe à une télécommande. Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes.

Affecter la télécommande:

1. Allumez la lampe avec l'interrupteur mural.
2. En l'espace de 2 secondes appuyez sur la touche « marche » (« I ») du bouton de raccourci souhaité jusqu'à ce que la lampe clignote. Le clignotement signale l'affectation correcte de la lampe.

Afin d'affecter plusieurs lampes à un groupe, répétez les étapes mentionnées précédemment jusqu'à ce que toutes les lampes aient été affectées à ce groupe.

Une fois que vous avez affecté plusieurs lampes à un groupe, elles seront toujours commutées de manière synchrone. Ces lampes ne peuvent plus être commandées individuellement (par ex. variation de la luminosité, modification de la couleur de la lumière, marche / arrêt).

Suppression de l'affectation / réinitialisation de la lampe:

1. Coupez la lampe de l'alimentation électrique durant environ 10 secondes au moyen de l'interrupteur mural.
2. Allumez de nouveau la lampe au moyen de l'interrupteur mural.
3. Appuyer sur le bouton du groupe lié 5 fois de suite.
4. La lampe a été réinitialisée avec succès au groupe lié antérieur.

La lampe peut ensuite de nouveau être affectée à une télécommande ou à un groupe selon les étapes décrites précédemment. Pour supprimer encore d'autres lampes dans un groupe, veuillez répéter les opérations décrites précédemment pour les lampes correspondantes.

Maître MARCHÉ / ARRÊT:

Par l'actionnement de la touche Maître / ARRÊT toutes les lampes affectées à une télécommande sont allumées et / ou éteintes.

Commande simultanée de toutes les lampes affectées à une télécommande:

Si vous souhaitez régler toutes les lampes affectées à une télécommande (par ex. régler la couleur de la lumière), vous devez tout d'abord éteindre toutes les lampes au moyen de la touche « Maître-ARRÊT » et les rallumer au moyen de « Maître-MARCHE ». Maintenant, toutes les lampes réagissent simultanément à vos commandes. Les lampes peuvent être commandées par la télécommande sur un rayon maximal de 20 m. Toutefois, la portée peut être influencée par ex. par des murs ou d'autres obstacles. Si la portée de la télécommande commence à diminuer, veuillez vérifier les piles (2x AAA, 1,5 V) et remplacez-les le cas échéant. Si la portée de la télécommande commence à diminuer, veuillez vérifier les piles (2x AAA, 1,5 V) et remplacez-les le cas échéant.

Activer la fonction de mémoire de l'interrupteur mural avec la télécommande :

Maintenez appuyé le bouton 7 de la télécommande pendant au moins 3 secondes. La lumière clignote pour indiquer que le dernier statut défini par la télécommande sera restauré quand la lumière sera à nouveau allumée par l'interrupteur mural.

Désactiver la fonction de mémoire de l'interrupteur mural avec la télécommande :

Quand le bouton 7 de la télécommande est maintenu appuyé à nouveau pendant au moins 3 secondes, la lumière clignote pour indiquer que la fonction de mémoire de l'interrupteur mural a été désactivée.

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

IT

Prima del primo utilizzo del telecomando, assegnare eventualmente la luce ad un telecomando. Seguire i seguenti passaggi.

Assegnazione telecomando:

1. Accendere la luce da un interruttore a parete.
2. Entro 2 secondi premere il tasto "accensione" („I") del tasto di collegamento desiderato fino a quando la luce lampeggia. Il lampeggio segnala l'avvenuta assegnazione della luce.

Per assegnare più luci di un gruppo, ripetere i passaggi indicati sopra fino a quando tutte le luci sono state assegnate.

Se sono state assegnate più luci di un gruppo, esse vengono sempre accese in modo sincrono. Le luci quindi non potranno più essere controllate singolarmente (ad es. smorzamento, cambio del colore della luce, accensione/spegnimento).

Annullare assegnazione / Reset della luce:

1. Scollegare per circa 10 secondi le luci dall'alimentazione dall'interruttore a parete.
2. Accendere di nuovo la luce da un

interruttore a parete.

3. Premere ripetutamente il tasto del gruppo collegato per 5 volte.

4. La lampada si è ripristinata correttamente dal precedente gruppo collegato.

Ora la luce può essere assegnata nuovamente ad un telecomando o gruppo secondo i passaggi descritti sopra. Per eliminare altre luci da un gruppo, ripetere i passaggi indicati sopra anche per le lampade corrispondenti.

Master ON/OFF:

Premendo il tasto Master ON/OFF, tutte le luci assegnate a un telecomando vengono accese o spente.

Comando contemporaneo di tutte le luci assegnate ad un telecomando:

Se si desidera impostare tutte le luci assegnate a un telecomando (ad es. impostazione colore della luce), si devono prima spegnere tutte le luci con il tasto "Master OFF" e poi riaccenderle con "Master ON". Ora tutte le luci reagiscono contemporaneamente ai comandi.

Le luci possono essere controllate entro un raggio lungo fino a 20 m

da un telecomando. La portata può essere tuttavia limitata dalla presenza di pareti o di altri fattori di interferenza. Qualora il raggio d'azione del telecomando si riducesse, controllare le batterie (2x AAA, 1,5V) ed eventualmente sostituirle.

Attivare la funzione di memoria dell'interruttore a parete con il telecomando:

Tenere premuto il pulsante 7 sul telecomando per almeno 3 secondi. La luce lampeggia per indicare che sarà ripristinato l'ultimo stato impostato dal telecomando quando si riaccenderà la luce dall'interruttore a parete.

Disattivare la funzione di memoria dell'interruttore a parete con il telecomando:

Tenendo premuto il pulsante 7 del telecomando per almeno 3 secondi, la luce lampeggia per indicare che la funzione di memoria dell'interruttore a parete è stata disattivata.

ES

Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, es posible que necesite asignar la luz a un mando a distancia. Para ello, siga los pasos descritos a continuación.

Asignar mando a distancia:

1. Encienda las luces con el interruptor de pared.
2. En los siguientes 2 segundos, pulse la tecla de encendido ("I") de la tecla de conexión deseada, hasta que la luz parpadee. El parpadeo indica la asignación correcta de la luz. Para asignar varias luces a un grupo, repita el paso anterior hasta haber asignado todas las luces. Si ha asignado varias luces a un grupo, se encenderán siempre de forma sincronizada. Las luces ya no se podrán controlar

individualmente (p.ej., atenuar, cambiar de color, encender/apagar).

Eliminar la asignación/Desasignar la luz:

1. Apague la luz durante aprox. 10 segundos con el interruptor de pared.
2. Vuelva a encender la luz con el interruptor de pared.
3. Pulse el botón del grupo asignado 5 veces seguidas.
4. La luz ha sido correctamente desasignada del grupo. A partir de este momento podrá volver a asignar la luz a un mando a distancia o a un grupo siguiendo los pasos descritos en el punto anterior. Para desasignar varias luces de un grupo, repita los pasos descritos en este punto con las luces correspon-

dientes.

Botón de encendido / Botón de apagado:

Al pulsar el botón de encendido / botón de apagado se encenderán / apagarán todas las luces asignadas a un mando a distancia.

Control simultáneo de todas las luces asignadas a un mando a distancia:

Si desea regular de forma simultánea todas las luces asignadas a un mando a distancia (p.ej., regular el color de la luz), primero deberá apagar todas las luces con el botón de apagado y volver a encenderlas con el botón de encendido.

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

A partir de ese momento, todas las luces reaccionarán a sus instrucciones de forma simultánea. Con el mando a distancia se pueden controlar las luces en un radio de hasta 20m. No obstante, el alcance puede verse restringido, p.ej., por paredes u otros factores de distorsión. Si disminuye el alcance del mando a distancia, compruebe las pilas (2x AAA, 1,5V) y cámbielas si es necesario.

PT

Antes de utilizar pela primeira vez o controlo remoto deve associar a luz a um controlo remoto. Siga os seguintes passos.

Associar um controlo remoto:

1. Ligue a luz através do interruptor de parede.
2. No espaço de 2 segundos prima a tecla „Ligar“ („I“) da tecla de atalho desejada até a luz piscar. A luz a piscar significa que a associação da luz teve êxito.

Para associar várias luzes num grupo, repita os passos anteriores até ter associado todas as luzes. Depois de ter associado várias luzes a um grupo, estas irão sempre funcionar em sincronia. As luzes já não podem ser controladas individualmente (p. ex. atenuar, alterar o tom, Ligar/Desligar).

Eliminar a associação/repor a condição inicial das luzes:

1. Desligue a alimentação de energia da luz cerca de 10 segundos através do interruptor de parede
2. Ligue novamente a luz através do

Activación de la función de memoria del interruptor de pared con el control remoto:

Presione y mantenga presionado el botón 7 del control remoto durante al menos 3 segundos. La luz parpadeará para indicar que se restaurará el último estado configurado con el control remoto una vez vuelva a encenderse la luz con el interruptor de pared.

interruptor de parede.

3. Prima o botão do grupo correspondente sequencialmente 5 vezes

4. A luz foi reposta à condição inicial fora do grupo. Esta luz pode agora ser associada a um controlo remoto ou grupo através dos passos acima descritos. Para eliminar mais luzes de um grupo, repita os passos já descritos para as restantes luzes.

Botão de ligar/Botão de desligar:

Carregando no botão LIGAR/DES-LIGAR liga ou desliga todas as luzes associadas a um controlo remoto.

Controlo simultâneo de todas as luzes associadas a um controlo remoto:

Quando desejar regular simultaneamente todas as luzes associadas a um controlo remoto (p. ex. ajustar a cor) tem de desligar primeiro todas as luzes através do botão de desligar e depois tornar a ligar através do botão ligar. Agora todas as luzes reagem simultaneamente à sua ordem.

Desactivación de la función de memoria del interruptor de pared con el control remoto:

Cuando el botón 7 del control remoto se presiona y mantiene presionado durante al menos 3 segundos, la luz parpadea para indicar que la función de memoria del interruptor de pared ha sido desactivada.

As luzes podem ser controladas com o controlo remoto num raio até 20 m. Contudo, o alcance pode, p. ex. ser afectado pelas paredes ou outros obstáculos. Caso o alcance do controlo remoto diminuir, verifique as pilhas (2 x AAA, 1,5 V) e troque se for caso disso.

Ativação da função de memória do interruptor de parede com o controlo controle:

Pressione e mantenha pressionado o botão 7 no controlo remoto durante pelo menos 3 segundos. A luz pisca para indicar que o último estado definido através do controlo remoto irá ser restaurado quando a luz se ligar novamente através do interruptor de parede.

Desativação da função de memória do interruptor de parede com o controlo remoto:

Quando o botão 7 do controlo remoto for pressionado novamente durante pelo menos 3 segundos, a luz pisca para indicar que a função de memória do interruptor de parede foi desativado.

PL

Przed pierwszym użyciem może być wymagane przyporządkowanie pilota do oprawy oświetleniowej. W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

Przyporządkowanie pilota:

1. Za pomocą łącznika ściennego włączyć oprawę oświetleniową.
2. W ciągu 2 sekund nacisnąć

przycisk „Wł.“ („I“) żadanego przycisku łączenia, aż oprawa oświetleniowa zacznie migać. Miganie sygnalizuje pomyślne przyporządkowanie oprawy oświetleniowej.

Aby przyporządkować kilka opraw oświetleniowych danej grupy, należy powtórzyć powyższe czynności aż do przyporządkowania wszystkich

opraw oświetleniowych.

W przypadku przyporządkowania kilku opraw oświetleniowych do danej grupy, będą się one zawsze załączały synchronicznie. W takim przypadku nie będzie możliwości sterowania pojedynczymi oprawami oświetleniowymi (np. ściemnianie, zmiana barwy światła, włączanie/wyłączenie).

Kasowanie przyporządkowania/Resetowanie oprawy świetlnej:

1. Na 10 sekund odłączyć oprawę oświetleniową od zasilania elektrycznego za pomocą łącznika ściennego.
2. Za pomocą łącznika ściennego ponownie włączyć oprawę oświetleniową.
3. 5-krotnie nacisnąć przycisk przyporządkowanej grupy.
4. Przyporządkowanie oprawy oświetleniowej do grupy zostało pomyślnie zresetowane. Oprawę oświetleniową można ponownie przyporządkować do pilota lub grupy zgodnie powyższym opisem czynności. Aby usunąć z grupy kolejne oprawy oświetleniowe, powyższe czynności należy powtórzyć również w przypadku pozostałych opraw oświetleniowych.

Przycisk włączania/Przycisk wyłączenia

Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączenia powoduje włączenie lub wyłączenie wszystkich opraw oświetleniowych przyporządkowanych do pilota.

Jednoczesne sterowanie wszystkimi oprawami oświetleniowymi przyporządkowanymi do pilota:

Aby jednocześnie ustawić np. barwę światła wszystkich opraw oświetleniowych przyporządkowanych do pilota, należy najpierw wyłączyć wszystkie oprawy oświetleniowe przyciskiem wyłączenia, a następnie ponownie włączyć przyciskiem włączania. Teraz wszystkie oprawy oświetleniowe będą reagowały jednocześnie.

Oprawy oświetleniowe można sterować za pomocą pilota w promieniu do 20 m. Zasięg mogą jednak zakłócać ściany lub inne czynniki. Jeżeli zasięg pilota zmniejszy się,

należy sprawdzić baterie (2x AAA, 1,5 V) i w razie potrzeby wymienić.

Uruchamianie funkcji pamięci przełącznika ściennego za pomocą pilota:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk nr 7 na pilocie przez co najmniej 3 sekundy. Migające światło pokaże, że ostatnie ustawienie wykonane za pomocą pilota zostanie przywrócone, kiedy światło zostanie ponownie włączone za pomocą przełącznika ściennego.

Wyłączanie funkcji pamięci przełącznika ściennego za pomocą pilota:

Po naciśnięciu przycisku nr 7 na pilocie i ponownym przytrzymaniu go przez 3 sekundy, światło zamigocze na znak, że funkcja pamięci przełącznika ściennego została wyłączona.

NL

Voordat u de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt, moet u de lampen mogelijk aan een afstandsbediening toewijzen. Voer daarvoor de volgende stappen uit.

Afstandsbediening toewijzen:

1. Schakel de lamp met de wandschakelaar in.
2. Druk binnen 2 seconden op de „Aan“-toets („I“) van de gewenste verbindingstoets, totdat de lamp gaat knipperen. Als de lamp knippert, is deze correct toegewezen. Als u meerdere lampen in een groep wilt toewijzen, herhaalt u de vorige stappen totdat u alle lampen hebt toegewezen. Als u meerdere lampen aan een groep hebt toegewezen, schakelen deze altijd synchroon. Deze lampen kunnen dan niet meer afzonderlijk worden aangestuurd (bijv. dimmen, lichtkleur wijzigen, aan/uit).

Toewijzing opheffen/lamp resetten:

1. Schakel de lamp gedurende ongeveer 10 seconden met de wandschakelaar uit.
2. Schakel de lamp met de wandschakelaar opnieuw in.

3. Druk de knop van de toegewezen groep 5 keer achter elkaar in.
4. De lamp is met succes uit de groep verwijderd. De lamp kan opnieuw aan een afstandsbediening of aan een groep worden toegewezen met de hierboven omschreven stappen. Als u meerdere lampen uit een groep wilt verwijderen, herhaalt u de hierboven genoemde stappen voor de betreffende lampen.

Inschakelknop/uitschakelknop:

Met de inschakelknop/uitschakelknop worden alle aan een afstandsbediening toegewezen lampen in- of uitgeschakeld.

Gelijktijdige besturing van alle aan een afstandsbediening toegewezen lampen:

Als u alle aan een afstandsbediening toegewezen lampen tegelijkertijd wilt instellen (bijv. lichtkleur instellen), moet u eerst alle lampen via de uitschakelknop uitschakelen en deze daarna met de inschakelknop weer inschakelen. Nu reageren alle lampen tegelijkertijd op uw instellingen.

De lampen kunnen binnen een straal van maximaal 20 meter met de afstandsbediening worden aangestuurd. Het bereik kan echter bijvoorbeeld door muren of andere storende factoren kleiner zijn. Als het bereik van de afstandsbediening achteruit gaat, moet u de batterijen (2 x AAA, 1,5 V) controleren en deze indien nodig vervangen.

De geheugenfunctie van de muurschakelaar activeren met de afstands-bediening:

Houd toets 7 op de afstandsbediening gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert om aan te geven dat de laatste via de afstandsbediening ingestelde status hersteld wordt wanneer het licht opnieuw wordt ingeschakeld via de muurschakelaar.

De geheugenfunctie van de muurschakelaar deactiveren met de afstands-bediening:

Wanneer toets 7 op de afstandsbediening opnieuw ingedrukt gehouden wordt, gedurende 3 seconden knippert het lampje om aan te geven dat de geheugenfunctie van de muurschakelaar gedeactiveerd is.

**Hinweise zur Batterieentsorgung**

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D – 27442 Gnarrenburg) oder bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Batteriehinweise

Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.

Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!

Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!

Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.

Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden. Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.

**Notes on battery disposal**

When it comes to sale of batteries or delivery of devices which contain batteries, we are required to draw your attention to the following:

As the end user, you have a legal obligation to return used batteries. You can return old batteries which we have, or have had, as new batteries in our range, to our shipping warehouse (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D – 27442 Gnarrenburg), or at your local dealer, free of charge. The symbols shown on the batteries have the following respective meanings:

Pb = Battery contains more than 0.004% lead by mass
Cd = Battery contains more than 0.002% cadmium by mass
Hg = Battery contains more than 0.0005% mercury by mass

The crossed out dustbin symbol means that the battery may not be included in household rubbish. Please observe the notes above.

Battery information

If required, clean the battery and device terminals before inserting.

Remove exhausted batteries from the device without delay! High risk of leakage!

Never expose batteries to excessive heat such as sunlight, fire or similar!

Always replace all batteries at the same time.

Only use batteries of the same type. Do not use different types or used and new batteries together.

Remove batteries from the device when unused for long periods.

**Recommandations pour l'élimination des piles**

Dans le cadre de la vente de piles ou de la livraison d'appareils contenant des piles, nous sommes tenus de vous signaler les points suivants.

En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Vous pouvez retourner gratuitement les piles usagées que nous commercialisons ou que nous avons commercialisées neuves dans notre gamme, à notre entrepôt d'expédition (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D - 27442 Gnarrenburg) ou chez votre revendeur local. Les symboles figurant sur les piles ont la signification suivante :

Pb = La pile contient plus de 0,004 % en poids de plomb
Cd = La pile contient plus de 0,002 % en poids de cadmium
Hg = la pile contient plus de 0,0005 % en poids de mercure

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la pile ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Veuillez suivre les instructions ci-dessus.

Remarque au sujet des piles

Si nécessaire, nettoyez les piles et les contacts de l'appareil avant d'insérer celles-ci.

Retirez immédiatement les piles vides de l'appareil ! Risque accru de fuites !

N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre !

Remplacez toujours les piles en même temps.

N'utilisez que des piles du même type, n'utilisez pas de types différents et n'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées.

Retirez les piles de l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

**Avvisi sullo smaltimento delle batterie**

In relazione alla vendita di batterie o alla fornitura di dispositivi che contengono batterie, si segnala quanto segue:

È tenuto a restituire le batterie usate in quanto utilizzatore finale. Può restituire batterie usate, che noi abbiamo o avevamo nel nostro assortimento come batterie nuove, gratuitamente al nostro magazzino di spedizione (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D – 27442 Gnarrenburg) o al Suo rivenditore sul posto. I simboli riportati sulle batterie hanno il seguente significato:

Pb = batteria contenente oltre lo 0,004 percento del peso di piombo
Cd = batteria contenente oltre lo 0,002 percento del peso di cadmio
Hg = batteria contenente oltre lo 0,0005 percento del peso di mercurio

Il simbolo della pattumiera con la croce indica che la batteria non può essere smaltita con i rifiuti domestici. Osservare gli avvisi riportati sopra.

Avvertenze sulle batterie

Pulire i contatti della batteria e del dispositivo prima dell'inserimento se necessario.

Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal dispositivo! Elevato pericolo di fuoriuscita!

Non esporre mai le batterie a calore eccessivo come ad es. alla luce del sole, a fiamme o simili!

Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

Inserire solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi di batterie o batterie usate e nuove insieme.

Rimuovere la batteria dal dispositivo in caso di prolungato inutilizzo.

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

ES
PT
PL
NL**Información sobre la eliminación de las baterías como residuos**

En relación con la operación de baterías o el transporte de equipos que contienen baterías, estamos obligados a informarle de lo siguiente: Como usuario final, usted es el responsable de devolver las baterías utilizadas. Puede devolver las baterías usadas que tengamos o que hayamos tenido en inventario a nuestro almacén de expediciones (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D – 27442 Gnarrenburg, Alemania) o bien llevarla físicamente a su distribuidor. Los símbolos que aparecen en las baterías tienen el siguiente significado:

Pb = La batería contiene más de un 0,004 por ciento en masa de plomo
Cd = La batería contiene más de un 0,002 por ciento en masa de cadmio
Hg = La batería contiene más de un 0,0005 por ciento en masa de mercurio

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que no se debe tirar la batería a la basura doméstica. Le rogamos tenga en cuenta esta información.

Aviso sobre pilas

Antes de la colocación, limpie las baterías y los contactos del aparato en caso necesario.

¡Saque de inmediato las pilas gastadas del aparato! ¡Se pueden producir fugas!

¡No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar, fuego o similares!

Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo.

Coloque exclusivamente pilas del mismo tipo y no utilice tipos de pilas diferentes o pilas nuevas y gastadas al mismo tiempo.

Si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo largo, quitele las pilas.

**Instruções para eliminação de baterias**

Associado ao comércio de baterias ou ao fornecimento de aparelhos que contêm baterias, somos obrigados a chamar a atenção para o seguinte: É obrigado por lei, na qualidade de utilizador final, a devolver as baterias usadas. Pode devolver as baterias antigas, que fazem ou faziam parte do nosso stock de baterias novas, gratuitamente ao nosso armazém de expedição (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D – 27442 Gnarrenburg) ou junto do seu representante local. Os símbolos que figuram nas baterias têm os seguintes significados:

Pb = A bateria contém mais de 0,004 % da massa de chumbo
Cd = A bateria contém mais de 0,002 % da massa de cádmio
Hg = A bateria contém mais de 0,0005 % da massa de mercúrio

O símbolo do contenedor atravessado por uma cruz significa que a a bateria não deve ser eliminada com o lixo doméstico. Por favor, cumpra as instruções precedentes.

Instruções de utilização das pilhas

Se necessário limpar os contactos das pilhas e do dispositivo antes de inserir.

Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho! Perigo acrescido de vazamento!

Nunca submeta as pilhas a fontes de calor excessivo como luz do sol, fogo ou similares!

Trocar sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.

Usar somente pilhas do mesmo tipo, nunca misturar tipos diferentes ou pilhas usadas com pilhas novas.

Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas do mesmo.

**Uwagi dotyczące utylizacji baterii**

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń, które zawierają baterie, mamy obowiązek zwrócenia Państwa uwagi na następujące kwestie: Jako użytkownik końcowy mają Państwo ustawowy obowiązek zwrotu zużytych baterii. Stare baterie, które mamy lub mieliśmy w ofercie jako nowe baterie, można bezpłatnie zwrócić do naszego magazynu wysyłkowego (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg) lub do sprzedawcy na miejscu. Symbole przedstawione na bateriach mają następujące znaczenie:

Pb = bateria zawiera ponad 0,004 procent wagowych ołowiu
Cd = bateria zawiera ponad 0,002 procent wagowych kadmu
Hg = bateria zawiera ponad 0,0005 procent wagowych rtęci

Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że baterii nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy przestrzegać powyższych uwag.

Wskazówki dotyczące baterii

W razie potrzeby przed włożeniem wyczyścić styki baterii oraz urządzenia.

Wyczerpane baterie natychmiast wyjąć z urządzenia! Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku!

Nigdy nie wystawiać baterii na działanie nadmiernej temperatury powstałej np. w wyniku działania promieni słonecznych, ognia itp.!

Zawsze wymieniać wszystkie baterie jednocześnie.

Używać tylko baterii tego samego typu, nie używać różnych typów ani razem baterii używanych i nowych.

W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia wyjąć baterie.

**Informatie over het afvoeren van batterijen**

In het kader van de distributie van batterijen of het leveren van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u te wijzen op het volgende:

Als eindgebruiker bent u verplicht gebruikte batterijen te retourneren. U kunt oude batterijen die wij in ons assortiment hebben of hadden kosteloos terugsturen naar ons distributiecentrum (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D – 27442 Gnarrenburg) of afgeven bij uw plaatselijke handelaar. De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Pb = de batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = de batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = de batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Het symbool van een doorstreepte vuilnisbak betekent dat de batterij niet in het huisvuil gegooid mag worden. Let a.u.b. op de voorafgaande informatie.

Batterij-instructies

Reinig de contacten van de batterij en apparaten voor het plaatsen indien nodig.

Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat! Verhoogd risico op uitlopen!

Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke!

Vervang altijd alle batterijen tegelijk.

Plaats alleen batterijen van dezelfde soort, gebruik geen verschillende soorten of gebruikte en nieuwe batterijen samen.

Verwijder de batterijen wanneer het apparaat voor langere periodes niet gebruikt wordt.



Hiermit erklärt die BRILLIANT AG, dass die Fernbedienung (Modell: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) mit den grundlegenden Anforderungen und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

BRILLIANT AG hereby declares that the remote control (Model: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) coincides with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

BRILLIANT AG déclare que la télécommande (Modèle: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) coïncide avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration signée et datée de conformité est disponible sur demande auprès de Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

BRILLIANT AG dichiara che il telecomando (modello: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) coincide con i requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione firmata e datata di Conformità è disponibile su richiesta, tramite Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

BRILLIANT AG declara que el mando a distancia (modelos: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) cumple los requisitos principales y demás condiciones correspondientes de la Directiva 2014/53/EU. Puede obtener una copia firmada y fecha de la Declaración de Conformidad en Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

Pelo presente a BRILLIANT AG declara que o controlo remoto (modelo: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) cumpre os requisitos básicos e restantes disposições relacionadas da diretiva 2014/53/EU. Pode consultar a cópia da declaração de conformidade devidamente assinada e datada mediante solicitação através de Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

Spółka BRILLIANT AG oświadcza niniejszym, że pilot zdalnego sterowania (model: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) jest zgodny z podstawowymi wymogami i pozostałymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Kopię podpisanej i opatrzonej datą deklaracji zgodności można uzyskać na zapytanie złożone przez stronę internetową Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

Hierbij verklaart BRILLIANT AG, dat de afstandsbediening (model: LD24-XXX-RGB(CCT+CCT), LD40-XXX-RGB(CCT+CCT)) in overeenstemming is met de fundamentele eisen en overige geldige bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de ondertekende en gedateerde Verklaring van overeenkomst kunt u aanvragen op Brilliant AG; Brilliantstr. 1; D-27442 Gnarrenburg.

INSTRUCTION SHEET

Brilliant

DE
GB
FR
IT
ES
PT
PL
NL

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauern-
de erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end
of life the whole luminaire shall be replaced.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse
atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la
sorgente luminosa giunge al termine, è necessario sostituire l'intero apparecchio di illumi-
nazione.

La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al
final de su vida, se debe reemplazar la lámpara entera.

A fonte luminosa deste candeeiro não é substituível; quando a fonte luminosa tiver alcan-
çado o seu fim de vida útil, tem de ser substituído todo o candeeiro.

Źródło światła w tym oświetleniu jest niewymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec
okresu użytkowania, należy wymienić całe oświetlenie.

De lichtbron van deze lamp kan niet vervangen worden. Als de lichtbron het einde van zijn
levensduur bereikt heeft, moet men de totale lamp vervangen.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags!

Caution, risk of electric shock!

Danger, risque de chocs électriques!

Attenzione: pericolo di scossa elettrica!

Atención, peligro de descarga eléctrica!

Cuidado, risco de choque eléctrico!

Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Voorzichtig, risico op een elektrische schok!