


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: SUKOMO 7858,  
7859, 7860, 7861

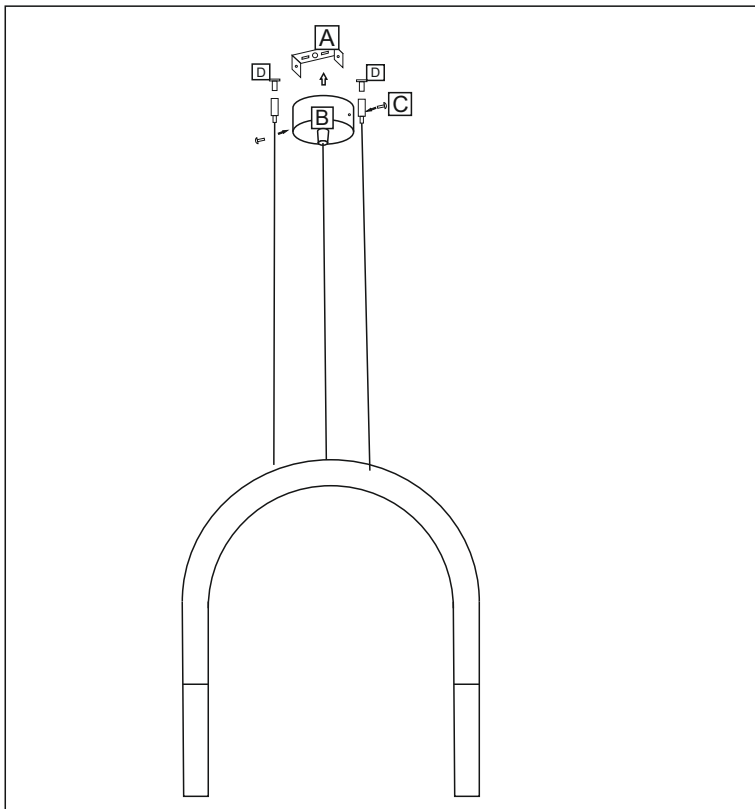

- oprawa zwieszana  
(*pendant luminaire*)



- I klasa ochronności  
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy  
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania  
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- tylko źródło światła led  
(*only led light source*)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy .

Podłączyć przewody zasilające do kostki elektrycznej .

Rozłączyć elementy (B), aby to zrobić trzeba je rozkręcić.

Przykręcić korpus lampy (A) do sufitu przez otwory montażowe.

Nałożyć klosz (B) na korpus lampy (A), i dokręcić śrubkami (C).

Zamontować elementy (D) do podłoża za pomocą kołków montażowych.

Wyregulować długości linek.

Połączyć obie części elementu (D) skręcając je.

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.